


Aparelho de regulação Logamatic 2109

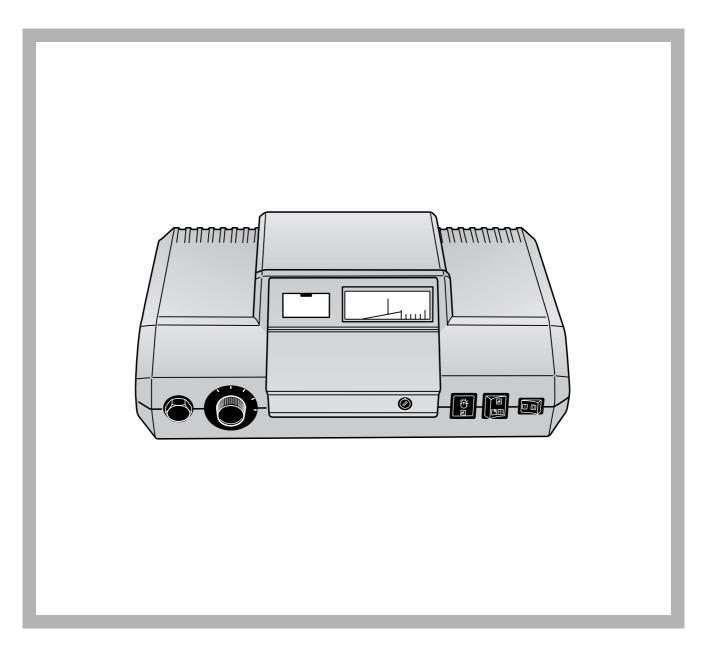

Guarde para referência futura

Índice

Página Manual de instruções 1 2 2.1 2.2 3 4 Para a empresa especializada......5 4.1 4.1.2 Ajustar o aquecimento da água para consumo......5 4.2 4.3

1 Colocação em serviço

- Ligue o interruptor de emergência do aquecimento antes da câmara de aquecimento.
- Ajuste o regulador de temperatura da água da caldeira entre 50°C e 90°C.
 (Em caso da ligação de um regulador de temperatura ambiente, ajuste o regulador de

temperatura da água da caldeira em AUT/90).

Regular o aquecimento da água

- Ajustar a temperatura da água quente

Rode o botão rotativo para a temperatura pretendida.

Intervalo de ajuste mín. = 30°C, máx. = 60°C.

Se forem necessárias temperaturas de água quente mais elevadas do que 60°C, nesse caso deve-se romper cuidadosamente o batente no painel dianteiro.

Agora, intervalo de ajuste máx. = 80°C.

Atenção!

A temperaturas de água quente mais elevadas existe o perigo de queimaduras!

Desligar o aquecimento de água

Rode o botão rotativo para a esquerda, para o valor **0**.

Nota:

A bomba de carga do termoacumulador funciona por inércia durante aprox. 4 minutos após uma carga de água quente.

Mesmo que o botão de ajuste do regulador de água quente esteja ajustado em 0, mantém-se a protecção anti-congelamento.

Se a temperatura da água quente baixar para menos de 5°C, o termoacumulador será atestado para 15°C.

Comutador para modo de Verão/Inverno

Operação de Verão

Aquecimento da habitação DESL

— Fornecimento de água quente LIG


Operação de Inverno

Aquecimento da habitação
LIG

- Fornecimento de água quente LIG

Colocar o interruptor de serviço na posição []].



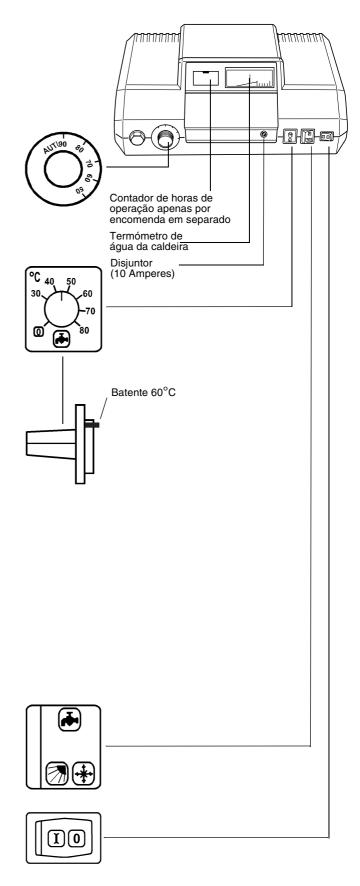

2 Operação de Verão/Inverno

2.1 Operação de Inverno (operação de aquecimento)

A caldeira serve neste caso para o aquecimento da habitação e para a produção de água quente sanitária.

Ajuste o regulador de temperatura da água da caldeira para aprox. 10°C acima do regulador de temperatura da água quente (de consumo).

Ao operar a caldeira sem regulador de temperatura ambiente, aplicam-se os valores de referência que se seguem para o ajuste do regulador de temperatura da água da caldeira:

Temperatura exterior/°C

-15	-10	-5	0	> 5
75	68	65	60	55

Temperatura da água da caldeira/°C

Se necessário, os valores deverão ser adaptados às condições locais.

2.2 Operação de Verão

A caldeira só é operada para o fornecimento de água quente para o consumo e só aquece quando houver solicitação de calor através do termoacumulador.


3 Colocação fora de serviço

Colocar o interruptor de serviço na posição 0



Atenção!

Desligar o interruptor de emergência antes da câmara de aquecimento em casos de perigo.

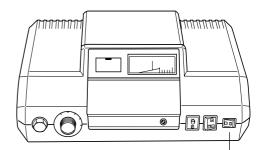

4 Para a empresa especializada

Atenção!

Antes de abrir o aparelho de regulação, a instalação deverá ser desligada da corrente (através do interruptor de emergência do aquecimento ou do disjuntor).

4.1 Ajustar a placa de circuitos

4.1.1 Ajustar a operação de aquecimento

Interruptor S1/1

Posição 1 (ajuste de fábrica)



Depois de desligar o queimador através do regulador da temperatura ambiente, a bomba de circuito do aquecimento funciona por inércia durante 10 minutos.

Se não houver um regulador de temperatura ambiente ligado, a bomba de circuito de aquecimento funciona continuamente.

Posição ON (LIG)



A bomba de circuito de aquecimento funciona em operação contínua.

Isto aplica-se também no caso de existir um regulador de temperatura ambiente.

4.1.2 Ajustar o aquecimento da água para consumo

Interruptor S1/2

ON 1 2 3

Posição 2 (ajuste de fábrica)

No caso de uma solicitação de água quente, a bomba de circuito de aquecimento é desligada e liga-se a bomba de carga do termoacumulador (ligação prioritária).

Posição ON (LIG)



Em caso de solicitação de água quente, a bomba de circuito de aquecimento <u>não</u> é desligada (operação paralela).

Interruptor S1/3

Posição 3



 Lógica da bomba desligada –
Em caso de solicitação de água quente a bomba de carga do termoacumulador é


ligada imediatamente. Este ajuste só é admissível para casos especiais (por ex. esquentador de água externo em operação de verão).

Posição ON (LIG) (ajuste de fábrica)



Lógica da bomba ligada –

Em caso de solicitação de água quente, a bomba de carga do termoacumulador só será ligada quando a temperatura de água da caldeira estiver a 45°C.

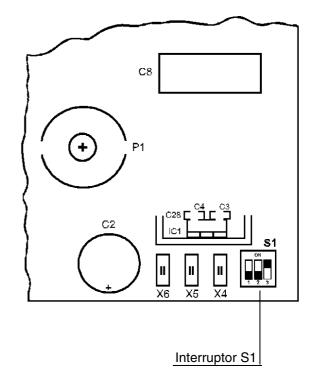

4.2 Verificar o limitador de temperatura de segurança STB

- Retire o botão do regulador (fig. 1).
- Prima a patilha ou a tecla (conforme o tipo de regulador) para trás com a ajuda de uma chave de fendas ou ferramenta semelhante, mantendo-a premida, até que o limitador de segurança de temperatura se solte (fig. 2).

4.3 Após o teste

- Para desbloquear o limitador de segurança da temperatura, desenrosque a porca cega no STB e prima o botão de rearme que se encontra por baixo (fig. 3).
- Volte a colocar o botão do regulador.
- Enrosque novamente a porca cega.

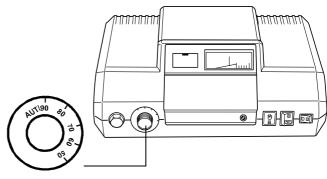


Fig. 1




Fig. 2

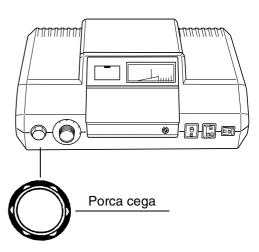


Fig. 3

Apontamentos

Empresa distribuidora de equipamento térmico:



Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar http://www.heiztechnik.buderus.de e-Mail: info@heiztechnik.buderus.de